



# Dimensioni

Unità: mm


## RWE/RWA-160

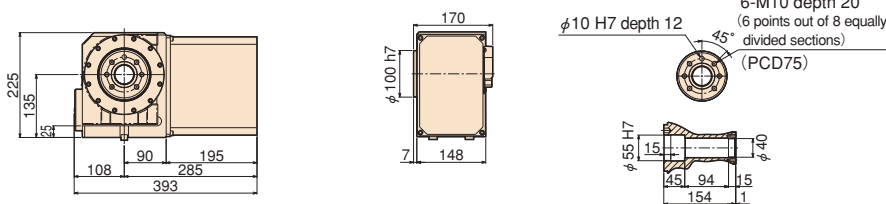


## RWE/RWA-200

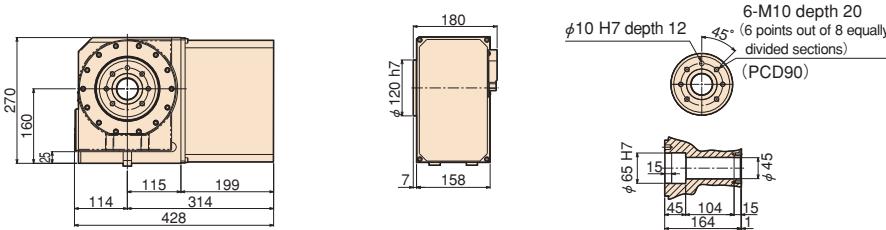


## RWA-250

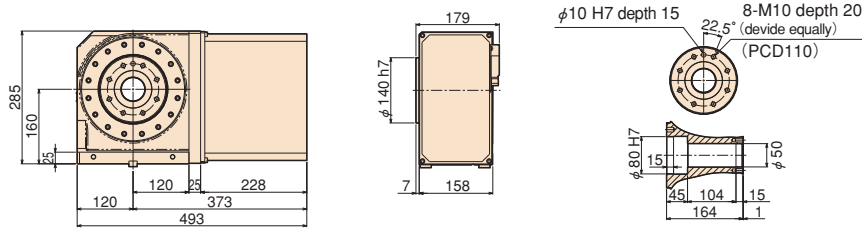

## RWA-320

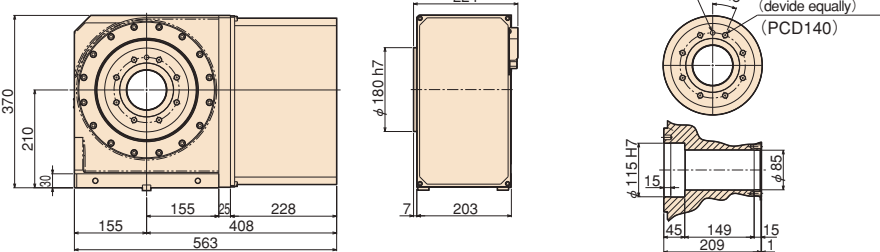

## RN-100R

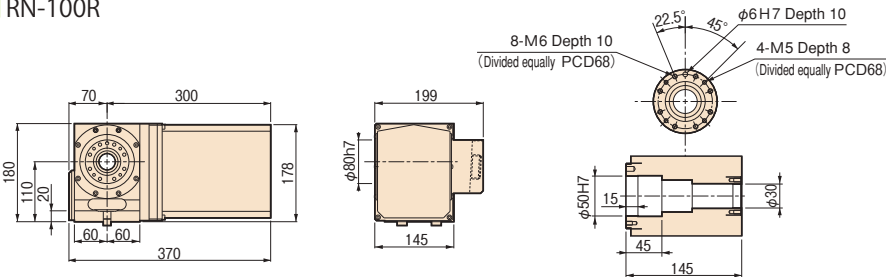


RN-100R

Le dimensioni sopra indicate sono relative ai servo motori FANUC. Le dimensioni con servo motori di altri costruttori potrebbero variare.

## Staffe di bloccaggio tavola e viti di fissaggio

	Typo	Q.tà	Interasse cave macchina	Larghezza chiave	Unità: mm												
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RWE/RWA-160	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	17	8	60	—	23	12
RWE/RWA-200	—	2	—	18	—	—	—	—	—	—	—	21	11	65	—	28	16
RWA-250	I	4	50~100	18	25	12	80	12	33	35	22	21	11	65	40	28	16
RWA-320	I	4	50~132	18	30	15	90	16	31	43	25	21	11	70	46	28	16
RN-100	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	17	8	55	—	23	12

### Type I

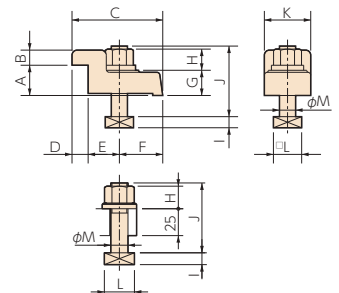

Nota 1: Quando le cave a T della macchina sono differenti rispetto a quelle sopra indicate, è consigliabile utilizzare staffe di bloccaggio e tasselli dimensionati correttamente; tali attrezzature di bloccaggio sono disponibili in commercio oppure è possibile ordinarle direttamente insieme alla tavola girevole.

Nota 2: Le staffe di bloccaggio non incluse con i seguenti modelli: RWE/RWA 160, RWE/RWA 200 e RN-100.

RBS

TBS

RWE/RWA  
RN

RWE/RWA-B  
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K  
RNCK

RCH  
RNC

RCV  
RNCV

Multi-Spindle  
RN-N

TWA/TN

TTNC

THNC

Multi-Spindle  
TTNC-N

RC  
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV  
RTT

RCB

NC Controllers

Accessories

Options

Technical Information